


デジタルコードレス電話機 DC-8DK

●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

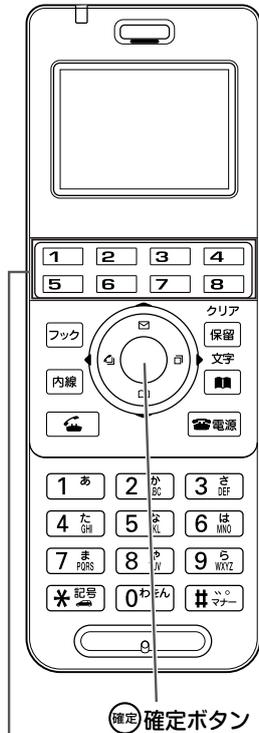

オートダイヤルボタン
□ (XXX)
(XXX) には機能名が
入ります。

| | | |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話をかける | 外線にかける | ☎ → 電話番号 → <通話> → ☎電源 |
| | 内線にかける | 内線 → 内線番号 → <通話> → ☎電源 <プリセットダイヤルの場合> 電話番号(*) → ☎ → <通話> → ☎電源 |
| かけ直す | | ☐ (リダイヤル) → <通話> → ☎電源 |
| | | <サービスメニューを使用する場合> 内線 → 保留 → [履歴(発/着)] → [発信履歴] → [全グループ一覧] → ☎ で履歴を選択 → ☎ → <通話> → ☎電源 |
| 電話を受ける | | <着信音> → ☎ → <通話> → ☎電源 |
| 一時的に保留する | | <通話中> → 保留 → <保留状態> → ☎電源 → <呼び返し> → ☎ → <通話> → ☎電源 |
| 転送 | 外線を 口頭で転送 | (転送する人) <通話中> → 保留 → ☎電源 → ☐ 口頭で連絡 工事設定 「〇〇さん△△番に外線です」 ● 保留の代わりに ☐ (パーク) を押すか、☎ (パーク保留 / 応答特番 []) を押して転送できます。 |
| | 内線番号で 転送 | (受ける人) 点滅している ☐ (外線) → <通話> → ☎電源 工事設定 ● 転送する側が ☐ (パーク) を押した場合、☐ (外線) の代わりに該当する番号の ☐ (パーク) を押します。 (転送する人) <通話中> → 保留 → 転送先内線番号 → <通話> → フック → ☎電源 (受ける人) <着信音> → 内線 → <通話> → ☎電源 |

(※) 電話番号をダイヤルしてから ☎ を押して電話をかける (プリセットダイヤル) 場合は、電話番号を間違えたときに次の操作でダイヤルしなおすことができます。

- ・ 番号の最後から1ケタずつ消すとき: 保留
- ・ 番号すべてを消してダイヤルしなおすとき: ☎電源

- 充電器から上げている状態を基本とします。
- ☐ (リダイヤル)、☐ (パーク) はあらかじめ登録しておきます。 **工事設定**
- ☐ (外線)、☐ (電話帳) は、初期設定で割り付けられています。
- 特番をダイヤルする箇所には、[] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

| | | |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自動転送 | 不在時の転送を設定する | <input type="checkbox"/> (不在) → で不在理由を選択 → (確定) ● <input type="checkbox"/> (不在)はあらかじめ登録しておきます。 <input type="checkbox"/> (内線) → 《不在特番[]》 → <input type="checkbox"/> (1 あ) ~ <input type="checkbox"/> (9 びり) で不在理由を選択 → (電源) |
| | 不在時の転送を解除する | 点灯(赤)している <input type="checkbox"/> (不在) <input type="checkbox"/> (内線) → 《不在特番[]》 → <input type="checkbox"/> (0 びり) (不在解除) → (電源) |
| | 不在時の転送先を設定する | <p>(内線/外線/専用線からの着信を内線に転送する場合)</p> <input type="checkbox"/> (内線) → 《不在転送登録特番[]》 → <input type="checkbox"/> (1 あ) ~ <input type="checkbox"/> (3 びり) で着信種別を選択 (<input type="checkbox"/> (0 びり):一括登録) → 転送先の内線番号を入力 → (設定) → <input type="checkbox"/> (0 びり) / <input type="checkbox"/> (1 あ) でツインコールの有無を選択! → (設定) → (電源) |

(内線/外線/専用線からの着信を外線に転送する場合)
 (内線) → 《不在転送登録特番[]》 → (1 あ) ~ (3 びり) で着信種別を選択 ((0 びり):一括登録)
 → (設定) → 転送先種別 (0 びり) を選択 → 転送先の電話番号を入力 → (設定)
 → (0 びり) / (1 あ) でツインコールの有無を選択! → (設定) → (電源) ※ () は省略可

● 発番号別の転送先設定(着信種別 (4 びり))や内線 / 外線以外の転送先(転送先種別 (1 あ) ~ (9 びり))については、『取扱説明書(多機能電話機編)』または『取扱説明書(Web 設定編)』を参照してください。

| 検索して電話をかける | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サービスメニューを使う | 1 待受状態で、 <input type="checkbox"/> (内線) のあと <input type="checkbox"/> (保留) を押す | 2 で「電話帳」を選び、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (メニュー) 電話帳 | 3 で「一覧表示」を選び、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (電話帳) 一覧表示 | 4 で「共通電話帳一覧」を選び、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (一覧表示) 共通電話帳一覧 |
| | 5 で「全グループ一覧」を選び、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (共通電話帳) 全グループ一覧 | 6 でかけたい相手を表示して、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (共通電話帳) 0011: 鈴木一郎 | 7 「発信」を選び、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (鈴木一郎) 発信 | 8 電話番号1 (または電話番号2~3) を選び、 (確定) を押す <input type="checkbox"/> (鈴木一郎) 1>0123456789 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 手順4で「個別電話帳一覧」を選択することもできます。 ● 手順5で「グループ別一覧」を選択することもできます。 ● 手順7で「184 発信」または「186 発信」を選択することもできます。 | | | |
| | 短縮ダイヤルを使う | 1 待受状態で <input type="checkbox"/> (電話帳) を押す | 2 メモリ番号を入力する <input type="checkbox"/> (共-メモリ NO 発信) 0011 | 3 かけたい相手が選択されていることを確認して、 <input type="checkbox"/> (発信) を押す <input type="checkbox"/> (共通電話帳) 0011: 鈴木一郎 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 複数の電話番号が登録されている場合は、1つの電話番号を選択してから発信します。 ● ここでは、主装置に保存されている電話帳からの発信について説明しています。<input type="checkbox"/> (電話帳ボタン) は、システムで使用するか、電話機のローカル電話帳で使用するかを設定できます。この操作を行う前に、機能メニュー(電話機独自機能)で、<input type="checkbox"/> (電話帳ボタン) を「システムで使用する設定」にしてください(待受状態から (確定) <input type="checkbox"/> (4 びり) <input type="checkbox"/> (3 びり) <input type="checkbox"/> (2 びり) を押します)。 ● <input type="checkbox"/> (電話帳) でも操作できます。 | | | | |

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

| | | | | |
|-----------------|------------------|---|---|----|
| お 買 上 げ 日 | 年 | 月 | 日 | 品番 |
| 販 売 店 名 | 電話 () - | | | |
| お 近 く の 販 売 会 社 | 電話 () - | | | |

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

システムソリューションズジャパンカンパニー

1411BH | 173-1 | D

4438078800