


●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

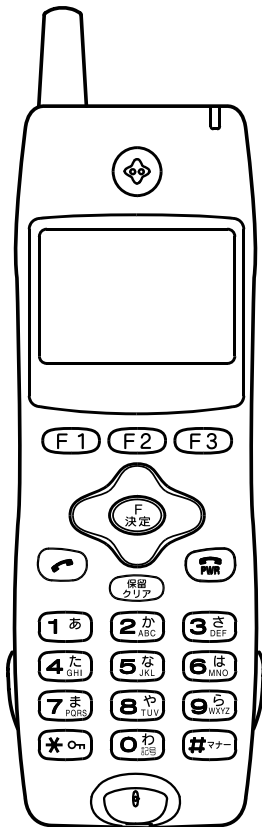

電話をかける	外線にかける	☎ → 《自動選局特番[]》 → 電話番号 → <通話> → ☎
	内線にかける	<プリセットダイヤルの場合> 《自動選局特番[]》 → 電話番号 ^(※) → ☎ → <通話> → ☎ ☎ → 内線番号 → <通話> → ☎ <内線プリセット発信の場合> 内線番号 ^(※) → ☎ → <通話> → ☎
かけ直す	☎ → 《リダイヤル特番[]》 → <通話> → ☎	
電話帳メモリ番号からかける	☎ → 《共通電話帳特番[]》 → 電話帳メモリ番号 → <通話> → ☎	
電話を受ける	<着信音> → ☎ → <通話> → ☎	
一時的に保留する	<通話中> → ☎ → <保留状態> → ☎ → <呼び返し> → ☎ → <通話> → ☎	
転送	外線を口頭で転送	(転送する人) <通話中> → ☎ → 《パーク保留/応答特番[]》 → パーク番号 (例: ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎) → ☎ 口頭で連絡 「〇〇さん△△番に外線です」 → ☎
	内線番号で転送	(受ける人) ☎ → 《パーク保留/応答特番[]》 → (例: ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎) → <通話> → ☎ <通話中> → ☎ → 転送先内線番号 → <通話> → ☎ 工事設定

(※) 電話番号をダイヤルしてから ☎ を押して電話をかける (プリセットダイヤル) 場合は、電話番号を間違えたときに次の操作でダイヤルしなおすことができます。

- ・ 番号の最後から1ケタずつ消すとき: ☎
- ・ 番号すべてを消してダイヤルしなおすとき: ☎

- 充電器から上げている状態を基本とします。
- 特番をダイヤルする箇所には、[] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

自動転送	不在時の転送を設定する	☎ → 《不在特番[]》 → (1あ) ~ (9ら) で不在理由を選択 → (PWR)
	不在時の転送を解除する	☎ → 《不在特番[]》 → (0わ) (不在解除) → (PWR)
	不在時の転送先を設定する	<p>(内線/外線/専用線からの着信を内線に転送する場合)</p> <p>☎ → 《不在転送登録特番[]》 → (1あ) ~ (3さ) で着信種別を選択 (0わ):一括登録 → 転送先の内線番号を入力 → (*Om) → (0わ) / (1あ) でツインコールの有無を選択 → (*Om) → (PWR)</p> <p>(内線/外線/専用線からの着信を外線に転送する場合)</p> <p>☎ → 《不在転送登録特番[]》 → (1あ) ~ (3さ) で着信種別を選択 (0わ):一括登録 → (*Om) → 転送先種別 (0わ) を選択 → 転送先の電話番号を入力 → (*Om) → (0わ) / (1あ) でツインコールの有無を選択 → (*Om) → (PWR) ※ : は省略可</p> <p>● 発番号別の転送先設定 (着信種別 (4ふ)) や内線 / 外線以外の転送先 (転送先種別 (1あ) ~ (9ら)) については、『取扱説明書 (多機能電話機編)』または『取扱説明書 (Web 設定編)』を参照してください。</p>
	圏外転送	<p>圏外転送の登録はWeb設定で行います。</p> <p>※ 詳細については『取扱説明書 (Web 設定編)』を参照してください。</p>

ご注意

- この電話機では、発番号が非通知の電話を着信したときでも、電話機のディスプレイに「非通知番号」と表示されません。
- この電話機では、端末メニューで「発番号通知」を「オフ」を設定して発信しても非通知にはなりません。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品番	
販 売 店 名				電話 ()	-
お 近 く の 販 売 会 社				電話 ()	-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック システムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー

1423BH | 173-1 | D

4438079800